

Produktinformation

Modell 0318 - BABOO



ACHTUNG! - DIE NAHTVERARBEITUNG KANN WAHLWEISE ERFOLGEN:

1. **STOFF UND LEDER:** FÜHRUNGSNAHT ALS KALTNAHT ODER BIESE. SIE KÖNNEN DIE ZIERNÄHT TON IN TON IN DER BEZUGSFARBE ODER ALS KONTRASTNAHT IN DEN FARBEN WEIß, NATUR, GRAU, ROST UND SCHWARZ BESTELLEN.
2. **LEDER:** FÜHRUNGSNAHT OFFENKANTIGE VERARBEITUNG. SIE KÖNNEN DIE NAHT TON IN TON IN DER BEZUGSFARBE ODER ALS KONTRASTNAHT IN DEN FARBEN WEIß, NATUR, GRAU, ROST UND SCHWARZ BESTELLEN.
3. **STOFF:** FÜHRUNGSNAHT KETTELNAHT. SIE KÖNNEN DIE NAHT TON IN TON IN DER BEZUGSFARBE ODER ALS KONTRASTNAHT IN DEN FARBEN WEIß, NATUR, GRAU, ROST UND SCHWARZ BESTELLEN.
4. **FELL:** FÜHRUNGSNAHT ALS KALTNAHT.

AUF ANFRAGE SIND AUCH SONDERNAHTFARBEN MÖGLICH!

FUNKTIONSBEDIENUNG: SEITLICH ANGEBRACHTE SENSORKNÖPFE

UNTERGESTELL, SESSEL: DREHSYSTEM MIT FUBPLATTE, WAHLWEISE METALL, SCHWARZ MATT FEINSTRUKTUR PULVERBESCHICHTET ODER EDELSTAHL (AUFPREIS).



FUNKTIONSSSEL MIT
ZWEI, EINEM ODER...



...OHNE ARMTEIL(E)
UND 360° DREHFUNKTION




EINFACHE BEDIENUNG
MITTELS SENSORKNÖPFEN

bullfrog

NAHTVERARBEITUNGSVARIANTEN:




STOFF, LEDER UND FELL:
KALтнаHT

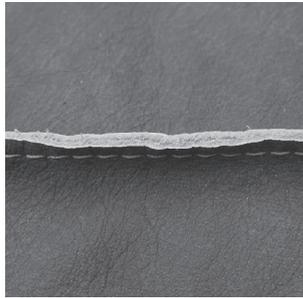

LEDER:
OFFENKANTIGE VERARBEITUNG



STOFF:
KETTEлнаHT

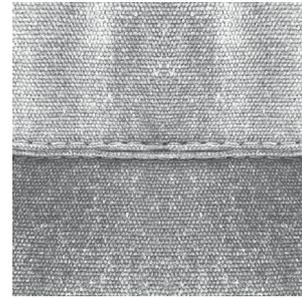

STOFF UND LEDER:
BIESE



DREHSYSTEM MIT FUßPLATTE, WAHLWEISE METALL,
SCHWARZ MATT FEINSTRUKTUR PULVERBESCHICHTET ODER
EDELSTAHL (AUFPREIS).


MAXIMALE BELASTBARKEIT DES DREHSYSTEMS: BIS 120 KG



BABOO - MODERNER FUNKTIONSSESSEL IN LÄSSIGEM LOOK, INDIVIDUELL EINSTELLBAREN RELAXPOSITIONEN UND 360° DREHFUNKTION. DIE SITZPOSITIONEN SIND ÜBER SEITLICH ANGEBRACHTE SENSORKNÖPFE STEUERBAR. BABOO IST IN VERSCHIEDENEN BREITEN MIT- ODER OHNE ARMTEIL(E) ERHÄLTICH. MACHEN SIE ES SICH BEQUEM!

Achtung! Die maximale Belastbarkeit des Drehsystems beträgt 120 kg!

Qualität im Detail!

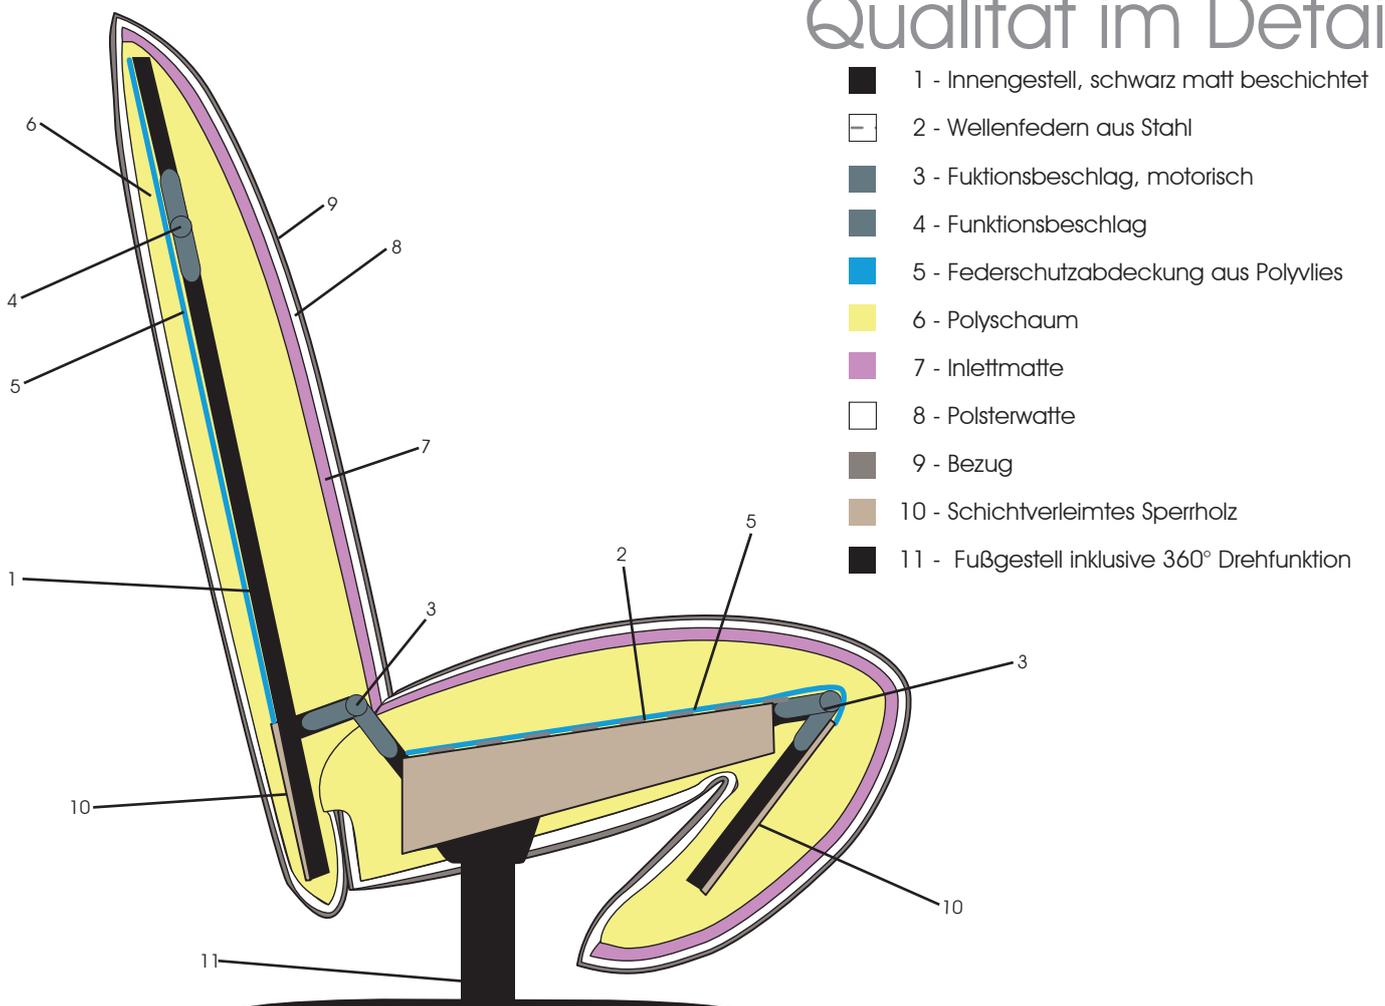


Nahtvarianten Führungsnähte / Ziernähte								
	Kaltnaht	Kappnaht	Offenkantig	Moccasinnah Aufpreis	Twinnah Aufpreis	Zweinadelnaht	Kettelnah Aufpreis	Biese
Stoff	x						x	x
Leder	x		x					x
Fell	x							

Die Nahtfarbe bei Ziernähten/Führungsnähten ist wahlweise Ton in Ton oder als Kontrastnaht in den Farben Weiß, Natur, Grau, Rost und Schwarz möglich. Auf Anfrage auch Sondernahthfarben möglich.


05.11.2018

Untergestell, Sessel: Drehsystem mit Fußplatte, wahlweise Metall, schwarz matt Feinstruktur pulverbeschichtet oder Edelstahl (gegen Aufpreis)

Achtung! Maximale Belastbarkeit: bis 120 kg

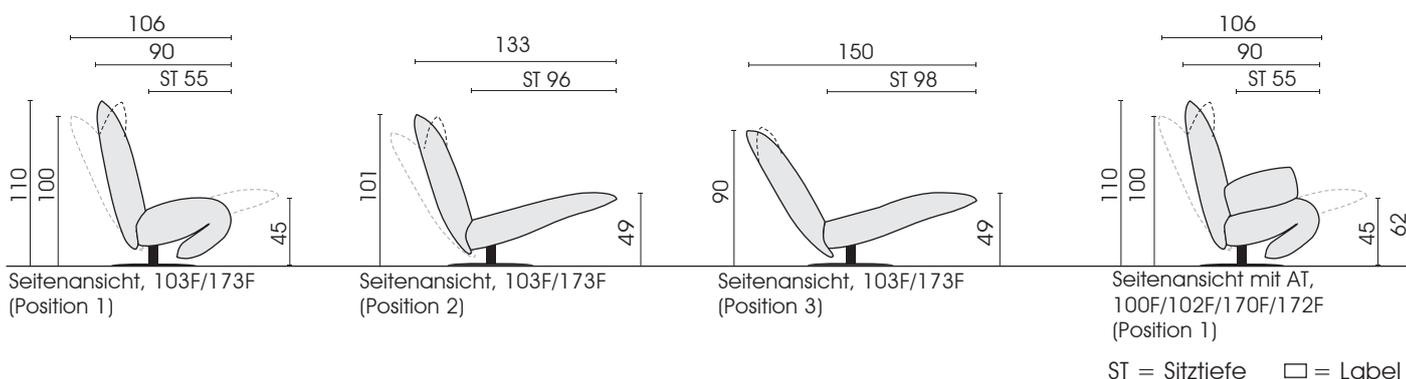


Sessel, schmal

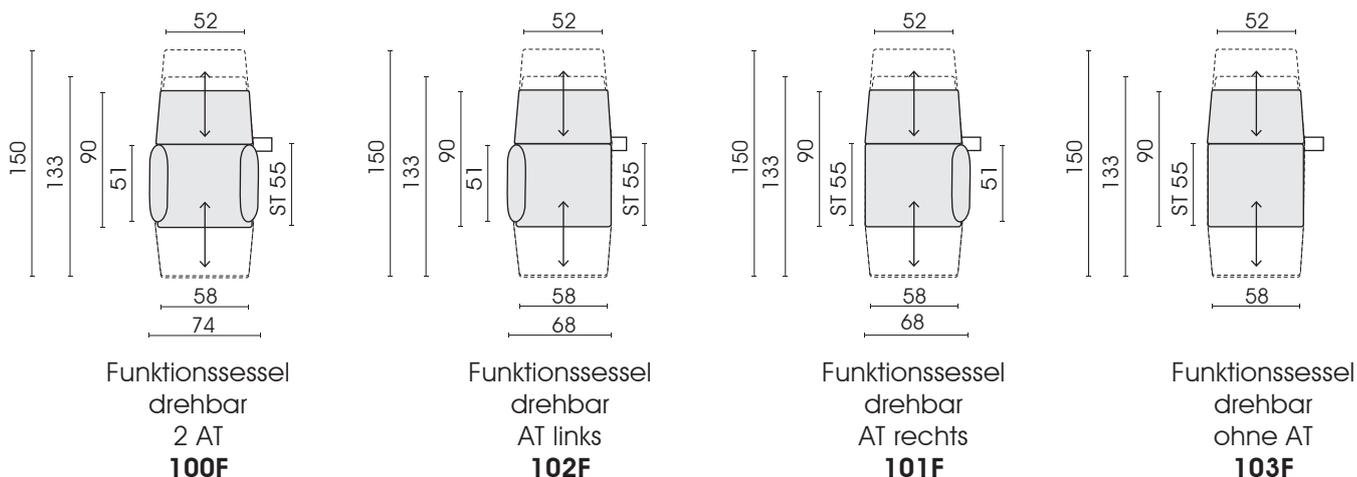


Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind: 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. Verarbeitung von Inlettmaten, 3. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw. Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.


Sessel, breit

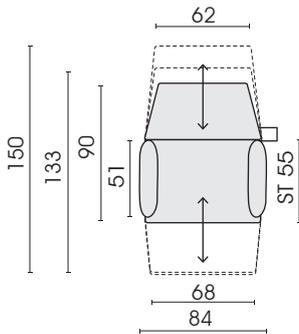


Funktionssessel
breit
drehbar
2 AT
170F

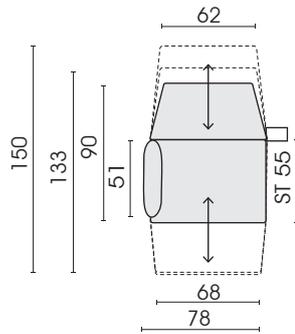

Funktionssessel
breit
drehbar
AT links
172F

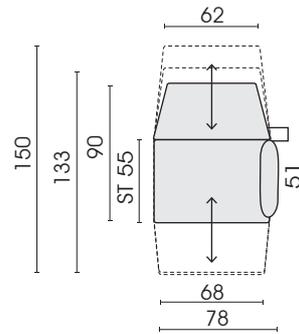

Funktionssessel
breit
drehbar
AT rechts
171F

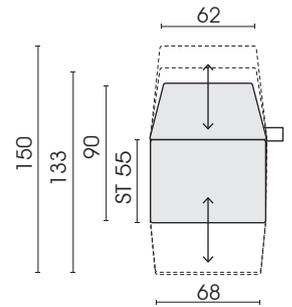


Funktionssessel
breit
drehbar
ohne AT
173F

Standardausstattung für motorischen Antrieb:

- Touch it
- Netzteil

Akku wahlweise gegen Aufpreis

Passend dazu, Tisch, Modell 8163:

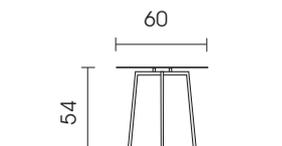

Untergestell: Rundrohr Metall,
schwarz matt Feinstruktur
pulverbeschichtet


Tischplatte: Metall, schwarz matt
Feinstruktur pulverbeschichtet




Tisch mit
Metallplatte,
schwarz matt Feinstruktur
rund
147

Achtung! Sicherheitshinweis:

Die Fußplatte steckt in einer konischen Drehspindel.
Beim Transport des Sessels ist es zwingend notwendig, den
Sessel an der Platte anzuheben.

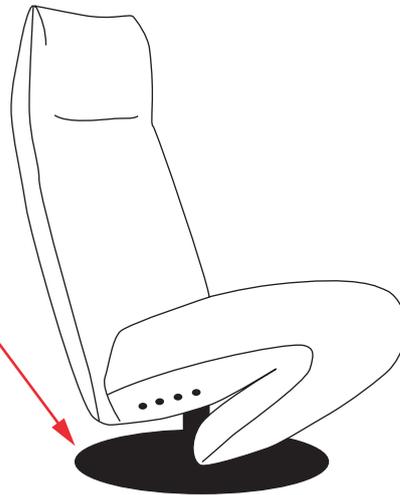

360°-Drehfunktion:


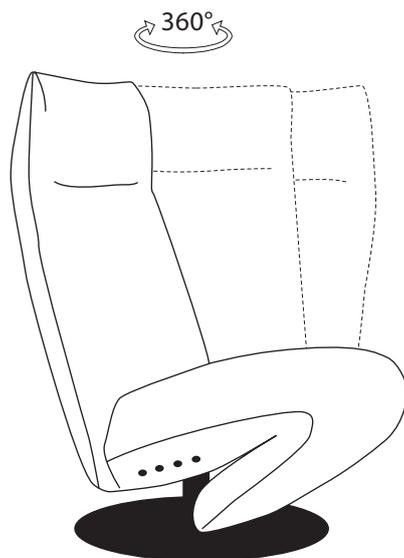


Weitere Funktionen:

Sitz- und Liegefunktionen:

Die einzelnen Sitz- bzw. Liegefunktionen werden über die seitlich angebrachten kapazitiven Sensorknöpfe bedient.

- > A = Rücken fährt zurück
- > B = Rücken fährt hoch
- > C = Fußklappe fährt runter
- > D = Fußklappe fährt hoch

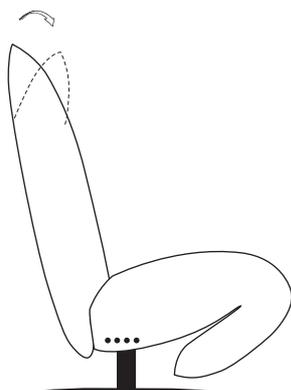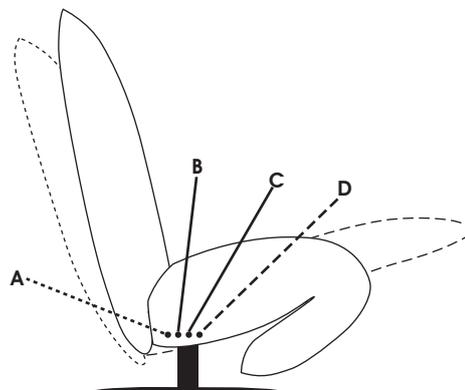


Verstellen der Kopfklappe:

1. Greifen Sie die Kopfklappe von außen und ziehen Sie sie leicht nach innen (auf sich zu) um die gewünschte Position einzustellen.
2. Um in die Nullstellung zu gelangen, ziehen Sie die Kopfklappe leicht über den oberen Punkt hinaus (auf sich zu) und klappen Sie sie bis zur Nullstellung ab.
3. Aus der Nullstellung können Sie die Kopfklappe wieder in die gewünschte Position einstellen.

Achtung!

Die Sensorknöpfe sind immer links angebracht, die Ladebuchse immer rechts.
(Richtungsbestimmend ist vor dem Möbel stehend).

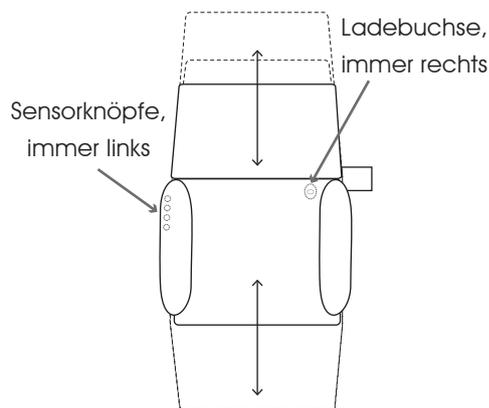

Technische Daten - für Elemente mit motorischer Sitzverstellung

Elektroanschluss

Anzuschließen an haushaltsüblichen Wechselstrom (AC) mit einer Eingangsspannung von bis zu 240 V. Zum gefahrlosen Betrieb wird der Wechselstrom aus der Steckdose mittels integriertem Gleichrichter in "Schwachstrom" (Gleichstrom, DC) umgewandelt und eine Ausgangsspannung von 24 V ausgegeben. Das Netzteil bzw. Ladegerät verfügt außerdem über eine Schutzschaltung, die Fehlfunktionen durch Überspannungen und Schäden an der Einheit verhindert.

Hinweis: Bei falschem Anschluss entfällt der Garantieanspruch. Achten Sie außerdem auf eine sachgemäße Führung des Netzkabels. Das Antriebssystem ist für Wechselspannung ausgelegt.



Sicherheitshinweise

Die Bauart des Möbels als auch die verwendeten Materialien gewährleisten, dass es bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und bei Beachtung der vorliegenden Bedienungsanleitung ohne Gefahren für den Anwender benutzt werden kann.

Sämtliche Service-, Wartungs- und Reparaturarbeiten sind nur durch autorisierte Personen durchzuführen und zu dokumentieren. Ist eine Demontage einzelner Sicherheitseinrichtungen bei z.B. Service oder Reparaturarbeiten erforderlich, so hat unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten die Wiederherstellung und Überprüfung der Wirksamkeit aller Sicherheitseinrichtungen zu erfolgen.

Technische Daten - für alle Elemente mit Sitzverstellung

Motoren

www.limoss.de

Gerätetyp	MD 125
Netzanschluss (VAC)	100 - 240 V AC
Motorspannung	18 - 35 V DC
Schutzart	IP 20
Dauerbetrieb / Pausenzyklus	2 Min. / 18 Min.

Achtung: Es ist verboten, Schutz- und/oder Sicherheitseinrichtungen außer Betrieb zu setzen bzw. zu entfernen. Die Motorabdeckung darf nicht entfernt werden! Das Möbel ist nicht für den Gebrauch in Feuchträumen geeignet!



Akku

www.limoss.de

Gerätetyp	MC 160
Akkuleistung	ca. 15 Zyklen / ø 21 Tage
Akkuladung	mittels separatem Ladeadapter
Lebensdauer	ca. 300 Ladezyklen (abhängig von Gebrauch und Umgebung)

Akku nur in trockenen Räumen benutzen!
Akku nicht in den Hausmüll werfen!



Technische Daten - für alle Elemente mit Sitzverstellung

Hinweise: Bitte Akku vor Inbetriebnahme vollständig laden (8 Stunden). Das Laden und Verstellen ist gleichzeitig möglich. Akku spätestens nach 3 Monaten nachladen, da sonst die Kapazität leidet. Ist die kritische Akku-Kapazität erreicht, ertönt bei Betätigung der Funktion ein akustisches Alarmsignal. Akku umgehend laden.



Die optimale Leistung des Akkus ist erst bei normaler Raumtemperatur gegeben (20° bis 30° C).

Akkus, Batterien, Elektromotoren, Handschalter etc. gehören zu den Verbrauchs- und Verschleißteilen eines Modells. Sie unterliegen einem kontinuierlichen Leistungsverlust, der je nach Intensität der Nutzung (oder Anwendung bzw. Einsatzzweck) unterschiedlich stark ist. Ihre Lebensdauer ist daher naturgemäß begrenzt. Dies gehört zur normalen Abnutzung der Teile und stellt keinen Beanstandungsgrund dar. Tritt allerdings eine Beanstandung innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Kauf auf, wird vermutet, dass schon zu Beginn ein Sachmangel vorhanden war. In diesen Fällen ersetzen wir das jeweilige Verbrauchs- bzw. Verschleißteil.

Für Verbrauchs- und Verschleißteile liefern wir hiermit alle Informationen u.a. hinsichtlich Aufladung, Anschluss, Bedienung oder Lagerung mit, um einen sachgemäßen Gebrauch sicherzustellen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ansprüche auf Gewährleistung bei Nichtbeachtung für diese Teile bei falscher Handhabung erlöschen.

Bullfrog
Marketing & Design GmbH

Landwehrstr. 32
96247 Michelau
Deutschland

erklärt für das Programm:

0318 Baboo, Typen mit motorischer Verstellung


die Einhaltung und Entsprechung der EG-Richtlinien:

EG Maschinenrichtlinie	2006/42/EG
EG Niederspannungsrichtlinie	2006/95/EG
andere angewendete Normen	EN 60335-1 EN 55014-1 EN 55014-2 Kat II EN 61000-3-2/-3-3

Dokumentationsbevollmächtigter: Jan Beier
Landwehrstr. 32
96247 Michelau
Deutschland

Hiermit wird bestätigt, dass das oben genannte Produkt den genannten EG-Richtlinien entspricht:

Michelau, Oktober 2018

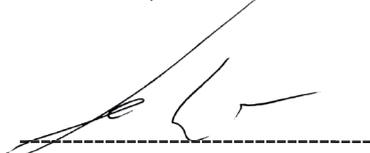

Jan Beier, Geschäftsleitung Bullfrog Marketing & Design GmbH

Verarbeitungshinweis Naturleder / Anilinleder / Vintageleder

Besonderheiten und spezielle Eigenschaften:

1. Transparentes Erscheinungsbild mit Sichtbarkeit aller Naturmerkmale der Rinder- oder Wasserbüffelhaut, wie Leberflecken, Zeckenbisse, Vernarbungen, Heckenrisse, Hautfalten, Schürfungen usw.
2. Stärkere Farbunterschiede von Haut zu Haut, von Partie zu Partie und auch innerhalb der Häute, da jede Haut eine andere Zusammensetzung aufweist und dadurch die Farbe unterschiedlich annimmt. Dies gilt insbesondere auch für Hautvernarbungen, Schürfungen usw. welche grundsätzlich dunkler färben als saubere Hautpartien. Diese Farbunterschiede können innerhalb einer Sitzgruppe auftreten und es kommt auch zu Abweichungen vom Ausstellungsstück zum gelieferten Sofa.
3. Seidenmatte Oberfläche im Auslieferungszustand welche im Gebrauch einen leichten, eleganten Glanz entwickelt (siehe Ausstellungsstück).
4. Farbliche Veränderung durch Lichteinfluß, sowohl Ausbleichen als auch Nachdunkeln (bei pflanzlich gegerbten Ledern) möglich, abhängig von der Art der Gerbung. Grundsätzlich niedrigere Lichtechtheitswerte als bei gedeckten Ledern.

All diese Merkmale des Leders und seiner Verarbeitung sind Zeichen der Originalität des Produktes und machen so jedes Sofa zu einem Unikat, bezogen mit Leder in seiner natürlichsten Erscheinungsform.

Strikte Verarbeitung aller Naturmerkmale. Bis auf Haut durchdringende Löcher wird alles verarbeitet!!

**Detailinfos zu unseren Naturledern und deren Verarbeitung
finden Sie in unserer Broschüre „ Lederinformation
Naturleder / Anilinleder“.**

Allgemeine Pflegehinweise

Legere Polsterung/Wellenbildung:

wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Möbel entschieden haben. Unsere Sofas werden mit einer von uns bevorzugten legeren Polsterung gefertigt. Diese Polsterart ist weicher als eine herkömmliche straffe Polsterung. Sie gewährleistet einen gemütlichen, weichen Sitzkomfort. Eine wellige Oberfläche auf Sitz, Rücken und Armlehnen stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt. Lose Sitz- und Rückenkissen müssen vor der ersten Nutzung und regelmäßig nach Gebrauch aufgeschüttelt werden. Um die Flächen nach der Benutzung zu glätten, sollten die Sitz- und Rückenkissen nach außen gestrichen, geklopft oder geschüttelt werden. Bei festverpolsterten Füllmatten ist diese Unterhaltspflege besonders wichtig!

Grundsätzliches:

Vermeiden Sie direkte Licht- und Sonneneinstrahlung und stellen Sie Ihr Sofa nie unmittelbar an die Heizung, oder eine ähnliche Hitzequelle. Bezugsmaterialien wie Leder, Stoff oder Microfaser dehnen sich unter Belastung. Dadurch können mit zunehmender Gebrauchsdauer Ihres Sofas Wellen und Falten im Bezug entstehen. Dies sind warentypische Eigenschaften und bilden keinen Grund für Beanstandungen. Alle unsere Möbelfüße sind, je nach Modell unterschiedlich, mit einem Standardschutz ausgestattet (Plastikkappe oder Filz). Bitte prüfen Sie, ob dieser Schutz für Ihren Bodenbelag geeignet ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, erkundigen Sie sich bitte im einschlägigen Fachhandel, um Schäden zu vermeiden. Bei polierten Aluminiumfüßen ist immer mit leichtem „Polierstaub“ zu rechnen. Dies ist materialbedingt und beim Einsatz von wertvollem, naturbelassenem Material nicht zu vermeiden. Auch hier sollten Sie vorsichtshalber prüfen, ob Schutzmaßnahmen für Ihren Bodenbelag nötig sind.

Unterhaltspflege

Um Ihr Polstermöbel frei von Staub und Fusseln zu halten, empfehlen wir, es einmal im Monat mit der Polsterdüse auf niedrigster Stufe abzusaugen.

BULLFROG empfiehlt zur Reinigung seiner textilen Bezüge den Textilerreiniger der Lederzentrum GmbH. Unsere Leder reinigen und pflegen Sie ebenfalls am besten mit Produkten der Lederzentrum GmbH. Exakte Hinweise, sowie die entsprechenden Produkte und Bezugsquelle finden Sie unter:

www.bullfrog-care.de

oder

**Lederzentrum GmbH
Tel. +49551-770730
Fax. +49551-7707322**

e-mail: info@lederzentrum.de